

# APARAT ZA VAKUMIRANJE VT3109

## Korisnički priručnik

**PREPORUKA JE PROČITATI UPUTE ZA KORIŠTENJE I UPOZORENJA PRIJE UPORABE PROIZVODA I SAČUVATI KORISNIČKI PRIRUČNIK.**

### VAŽNA UPOZORENJA!

**Korištenje bilo kojeg električnog uređaja podrazumijeva suglasnost s nekoliko temeljnih pravila:**

- Isključite uređaj iz struje odmah nakon korištenja, prije početka čišćenja i umetanja/odvajanja dodatne opreme
- Nemojte dirati traku za vakumiranje kada je uređaj uključen zbog opasnosti od opekotina
- Nemojte isključivati uređaj naglim potezanjem kablova
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu
- Nemojte ostavljati uređaj da radi bez nadzora i nemojte dozvoliti korištenje uređaja djeci ili hendikepiranim odraslim osobama
- Ovaj uređaj se može koristiti isključivo u svrhu njegove namjene i u skladu s korisničkim priručnikom. Bilo koje drugo korištenje uređaja smatra se neprikladnim i time opasnim. Proizvođač se ne smatra odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnom ili neispravnom uporabom.
- Prije korištenja proizvoda, obratite pozornost da je uređaj netaknut i da se na njemu ne nalaze vidljivi znakovi oštećenja. Ukoliko postoji sumnja da je uređaj oštećen, nemojte ga koristiti nego odmah kontaktirajte svog distributera.
- U slučaju neispravnog rada, odmah isključite uređaj. Nemojte pokušavati popraviti uređaj nego odmah kontaktirajte ovlaštenu servis.
- Držite uređaj podalje od izvora topline
- Obratite pozornost da su Vam ruke suhe kada uključujete ili isključujete uređaj ili za vrijeme uporabe uređaja.
- Nikada nemojte koristiti adaptere za struju koji imaju različitu voltažu od voltaže koja je istaknuta na dnu uređaja. Kabel uređaja držite podalje od vrućih površina.
- Upozorenje! Nikad nemojte popravljati električne žice! Za bilo koji kvar kontaktirajte ovlaštenu servis
- Okvir uređaja nije zaštićen od prodora tekućine
- U ekstremnim uvjetima korištenja (voltaža 10% veća od dozvoljene i temperatura oko 40°C), intenzivno korištenje uređaja može zahtijevati uključivanje automatskih senzora za termalnu zaštitu. U tom slučaju, pričekajte dok se uređaj ne ohladi prije ponovnog korištenja.
- Nemojte vakumirati više od 20 puta zaredom jer bi se mogla uključiti termalna zaštita uređaja. U tom slučaju trebate pričekati oko 30 minuta do slijedeće uporabe. (Preporuka je pričekati barem 20 sekundi između dva vakumiranja).
- Koristite samo originalne vrećice od proizvođača

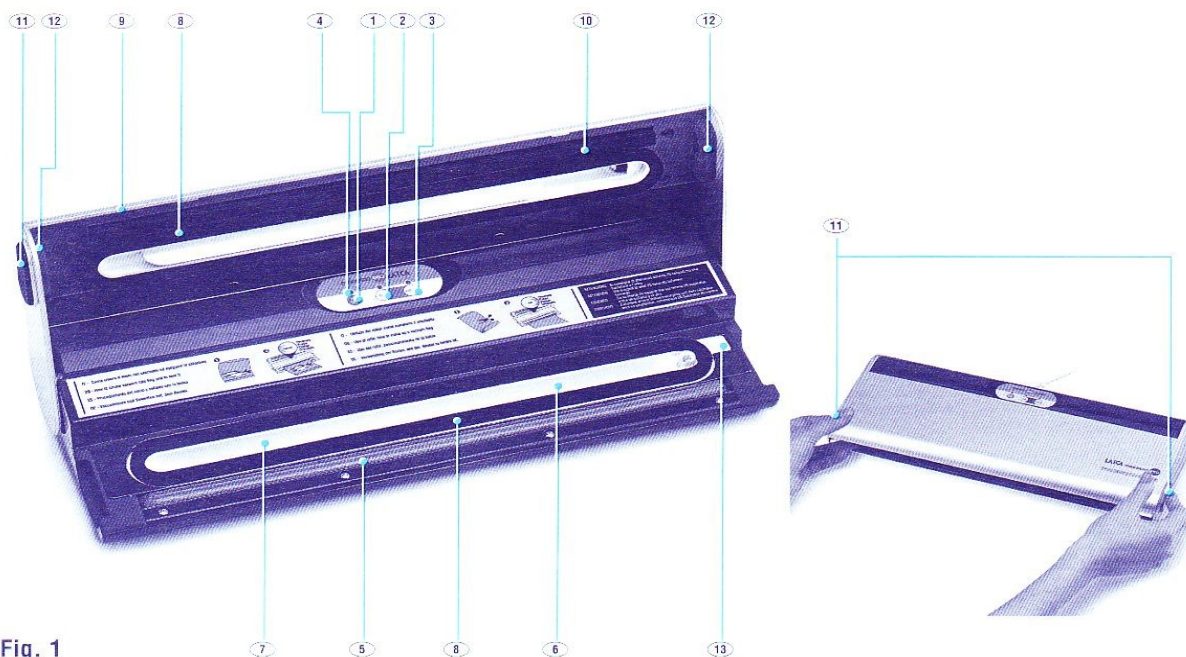


Fig. 1

## Nomenklatura i funkcije

**1. Tipka on/off:** pritiskom ove tipke:

- uređaj radi vakum i automatski zatvara vrećicu
- uređaj automatski radi vakum u spremniku

**2. Tipka "SEAL":** pritiskom ove tipke:

- uređaj zatvara (funkcija zatvaranja vrećice) u slučaju da se koriste role
- zaustavlja se usis zraka i vrećica se automatski zatvara

**3. Tipka "VACUUM":** pritiskom ove tipke uređaj radi vakum u slučaju ručne proizvodnje vakuma

**4. SVJETLO UPOZORENJA:** Zeleno= uređaj je uključen

Narančasto= uređaj radi, isisavanje zraka

Crveno= zatvaranje

**5. TRAKA ZA ZATVARANJE:** zatvara vrećicu

**6. PROSTOR ZA ISIS:** područje u koje stane otvoreni dio vrećice kako bi isisao višak zraka ili eventualne tekućine

**7. SPREMNIK ZA PRIKUPLJANJE TEKUĆINE**

**8. ZATVARAČ:** kreira optimalno zatvaranje u prostoru za isis kako bi se napravio vakum u vrećicama i spremnicima.

**9. POKLOPAC:** omogućuje zatvaranje koje je potrebno za vakum u vrećici

**10. GORNJI DIO TRAKE ZA ZATVARANJE:** osigurava prijanjanje vrećice uz traku za zatvaranje

**11. TIPKE ZA OTVARANJE POKLOPCA**

**12. POLUGE ZA ZAKLJUČAVANJE**

**13. POLUGE ZA ZAKLJUČAVANJE SPREMNIKA ZA PRIKUPLJANJE TEKUĆINE**

## UPUTE ZA KORIŠTENJE

Nakon zatvaranja poklopca i prije pritiski tipki za zatvaranje vrećica i/ili procesa vakumiranja, nužno je lagano rukom pritisnuti poklopac i istovremeno drugom rukom pritisnuti željenu tipku. Uređaj započne s radom. Nakon nekoliko sekundi možete maknuti ruku s uređaja.

## KORIŠTENJE VREĆICA

- 1) Prije svakog korištenja uređaja, pažljivo očistite uređaj prema uputama iz korisničkog priručnika
- 2) Postavite uređaj na ravnu i čvrstu površinu i pazite da ispred uređaja bude radni prostor bez zapreka kao i dovoljno mjesta za vrećice s hranom za pakiranje.
- 3) Ukopčajte uređaj u struju u skladu s rasponom voltaže istaknutom na dnu uređaja. Provjerite je li se uključilo zeleno svjetlo upozorenja
- 4) Umetnite hranu u vrećicu. Provjerite da je duljina vrećice 8 cm veća od hrane koju treba zapakirati.
- 5) Podignite poklopac
- 6) Postavite otvoreni dio vrećice u prostor za isis kako je prikazano na Fig.2 sa glatkom stranom vrećice prema gore. Obratite pozornost da je unutrašnji dio dijela vrećice na kojem će se vršiti zatvaranje čist i da nema domaćića hrane. Vrećica treba biti potpuno raširena i bez nabora.
- 7) Čvrsto pritisnite objema rukama obje strane poklopca (lijevu i desnu) i spojite poluge za zaključavanje na dnu uređaja (dok ne čujete "Klik")
- 8) Kada je poklopac zatvoren jednom rukom pritisnite poklopac a drugom pritisnite tipku ON/OFF kako bi započeo radni proces i dalje držite poklopac. Nakon 3-4 sekunda, maknite obje ruke s poklopca. Svjetlo upozorenja kraj tipke "SEAL" je narančasto i postaje crveno: sada uređaj vrši zatvaranje. Pričekajte nekoliko sekundi dok se ne isključi svjetlo upozorenja i pritisnite tipke za otvaranje poklopca
- 9) Provjerite je li vrećica zatvorena i pohranite u frižider, zamrzivač ili na policu.

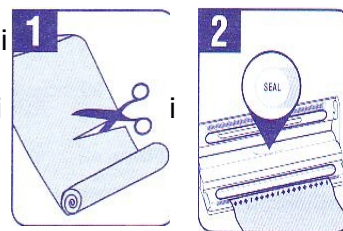


**Fig. 2:** Posizionare l'estremità aperta del saochetto al centro della camera di aspirazione  
Place the open end of the bag within the suction chamber

## KORIŠTENJE ROLA


Rola omogućuje pripremu vrećica željenih duljina, koje odgovaraju veličini i količini hrane koju želimo zapakirati.

- 1) Ustanovite duljinu vrećice prema duljini hrane koju želite zapakirati dodajte barem 8 cm, a zatim još 2 cm svaki put kada ponovno koristite vrećicu
- 2) Odmotajte rolu i velikim oštirim škarama izrežite željenu duljinu vrećice.



- 3) Postavite jedan od otvora vrećice na traku za zatvaranje. Glatki dio vrećice postaviti prema gore. Oprez! Nemojte dozvoliti da vrećica padne na prostor za isis ili na zatvarač. Obratite pozornost da je vrećica raširena, čista i bez nabora.

- 4)
- 5) Pritisnite čvrtsto objema rukama obje strane poklopca (lijevu i desnu) i spojite poluge za zaključavanje (dok ne čujete "Klik")
- 6) Kada je poklopac zatvoren jednom rukom pritisnite poklopac a drugom pritisnite tipku ON/OFF kako bi započeo radni proces i dalje držite poklopac. Nakon 3-4 sekunda, maknite obje ruke s poklopca. Svjetlo upozorenja kraj tipke "SEAL" je narančasto i postaje crveno: sada uređaj vrši zatvaranje. Pričekajte nekoliko sekundi dok se ne isključi svjetlo upozorenja i pritisnite tipke za otvaranje poklopca

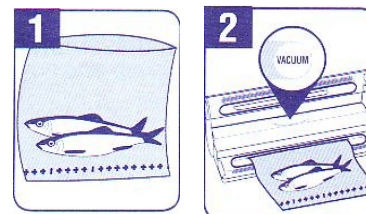

- 7) Provjerite je li vrećica zatvorena.
- 8) Nastavite kako je opisano u točkama od 4.-9. u dijelu "Korištenje vrećica"

## RUČNO VAKUMSKO PAKIRANJE

Moguće je koristiti vakumsko pakiranje i za pakiranje djelomično osjetljivih proizvoda poput jagoda, kupina, tankih krušnih štapića, ribe itd.

Ukupni automatski isis zraka može zgnječiti i oštetiti ovakve vrste namirnica, stoga se savjetuje ručno vakumiranje. Za izvršavanje ručnog vakumiranja, molimo slijedite korake od 1 do 7 iz dijela "Korištenje vrećica".

Pritisnite tipku VACUUM. Njezino svjetlo upozorenja će se uključiti i svijetliti zelenom bojom, dok će svjetlo upozorenja pored tipke SEAL blinkati narančasto. To znači da je započelo isisavanje zraka. Oprezno promatrajte isisavanje zraka iz vrećice i kada Vam se čini da je potrebno, zaustavite vakumiranje pritiskom na tipku "SEAL". Aparat će automatski zatvoriti vrećicu (svjetlo upozorenja kraj tipke SEAL je crveno) Pričekajte nekoliko sekundi i kada se svjetlo upozorenja pored tipke SEAL isključi, pritisnite tipke za otvaranje poklopca. Otvorite poklopac i provjerite je li vrećica zatvorena.

## VAKUMSKO PAKIRANJE TEKUĆINE

Kako biste vakumirali tekućinu, potrebno ju je prvotno zamrznuti. Postavite tekućinu u odgovarajući spremnik i stavite u zamrzivač na 12-18 sati, zatim je izvadite iz spremnika i umetnite u vrećicu za namirnice za vakumiranje.

Prema uputama iz korisničkog priručnika vakumirajte i zatvorite vrećicu i zatim odložite vrećicu u zamrzivač. Namirnice se mogu odmrznuti vrućom vodom ili u mikrovalnoj. Za očuvanje tekućine u vakumiranim pakiranjima možete koristiti vrećice ili odgovarajuće spremnike za vakumiranje.

## FUNKCIJA VAKUMIRANE ILI ZATVORENE VREĆICE

Ovaj uređaj može imati funkciju zatvaranja vrećice bez prethodnog vakumiranja. Dovoljno je postaviti kraj vrećice koji želite zatvoriti na traku za zatvaranje. Oprez! Vrećica mora biti raširena i čista. Pazite da vrećica ne padne u prostor za isis ili na zatvarač. Čvrsto pritisnite objema rukama obje strane poklopca zatvarajući poluge za zaključavanje (dok ne čujete "klik"). Kad je poklopac zatvoren pritisnite tipku "SEAL" i automatski će početi proces zatvaranja vrećice. Svjetlo upozorenja će svijetliti crveno pored tipke SEAL. Pričekajte par sekundi i kada se svjetlo upozorenja isključi, pritisnite tipke za otvaranje poklopca. Provjerite je li vrećica dobro zatvorena.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Temeljito operite ruke prije čišćenja uređaja. Prije čišćenja uređaja pobrinite se da je uređaj isključen iz struje. Prije i poslije korištenja, očistite uređaja suhom ili malo vlažnom krpom, obraćajući pozornost da tekućina ne prodire u uređaj. Spremnik za prikupljanje viška tekućine se može izvaditi i isprati pod mlazom vode. Kako biste ga izvadili, otključajte poluge spremnika sa strane, povlačeći poluge prema desno, a spremnik prema gore. Prije vraćanja spremnika natrag u uređaj, provjerite da je temeljito čist. Važno je ukloniti ostatke najlona (vrećica) za trake za zatvaranje mekom krpom nakon svakog korištenja. Obratiti pozornost da se ne ošteti.

Traku za zatvaranje čistiti tek kada se ohladi.

Ovaj uređaj se sastoji od preciznih komponenti.

Stoga izbjegavajte izlaganje uređaja ekstremnim promjenama temperature, vlažnosti, prašine, padova i direktne sunčeve svjetlosti. Pazite da Vam uređaj ne padne ili da nešto ne padne na njega.

Za čišćenje ne koristiti kemikalije i abrazivna sredstva.

Tehničke karakteristike:

Voltaža: 230V-50Hz 120W

Ispuh zraka u kompresor: oko 3 l/min

Dimenzije: 370 x 150 x 50-80 mm

Težina: oko 2,3 kg

MAX. Širina vrećice: 280 mm

MAX razina vakumiranja u kompresoru: -340 mb

## **PROBLEMI I RJEŠENJA**

### 1. Uređaj ne radi

- Provjerite je li uključen u struju
- Provjerite je li svjetlo upozorenja uključeno
- Uključila se termalna zaštita: ostavite aparat da se ohladi i uključite ga ponovno za 30 min

### 2. Uređaj ne izvrši potpuno vakumiranje vrećice

- Možda je probušena vrećica. Pokušajte zamijeniti novom
- Provjerite je li ispravan položaj vrećice u prostoru za isis
- Možda se pregrijala traka za zatvaranje: to se događa kada se vrši puno čestih zatvaranja u kratkom intervalu; pričekajte nekoliko minuta da se ohladi. Preporučujemo da pričekate 20 sekundi između zatvaranja.

### 3. Vrećica ne održava vakum nakon što je zatvorena

- Provjerite je li vrećica probušena. Zaštitite bilo kakve oštre vrhove komadićima papirnatih rupčića
- Provjerite da uz rub vrha vrećice nema nečistoća: mrvica, masnoće itd. Ponovno otvorite vrećicu i pokušajte ponovno zatvoriti.

### 4. Vrećica se rastopi i ne zatvori ispravno

- Provjerite je li unutrašnji dio vrećice čist i raširen

## **JAMSTVO**

Kvantum-tim d.o.o. Zagreb, L. Ružičke 2, kao ekskluzivni uvoznik i distributer ovog uređaja za Hrvatsku jamči ispravan rad uređaja tijekom dvije godine od dana kupnje. Također, jamčimo servis i opskrbu rezervnim dijelovima 7 godina od dana kupnje uređaja. OVO JAMSTVO SE ODNOSI SAMO NA ELEKTRIČNI DIO UREĐAJA.

Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Jamstvo vrijedi na teritoriju Hrvatske.

Davatelj jamstva se obvezuje izvršiti popravak u primjerenom roku od dana prijave kvara.

**DATUM KUPOVINE:** .....

**PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA:**.....

U slučaju reklamacija obratite se na:

KVANTUM-TIM d.o.o.L. Ružičke 2, 10000 ZAGREB

TEL: 01 3637453, FAX: 01 3637581, E-mail: [kvantum-tim@zg.htnet.hr](mailto:kvantum-tim@zg.htnet.hr)

WEB: [www.kvantum-tim.hr](http://www.kvantum-tim.hr)